

Montagehandleiding reservewielhouder Fiat Ducato 15 & 16 inch

Inhoud Verpakking:

Houder

4x Flensbout M8 x 25

2x Flensmoer

1x schroefknop

2x Bout M10x100

2x Borgmoer M10

4x Ring M10


1x Bout M8 x 20

1x Kartelring M8



Instructie:


1. Monteer deel A op deel B met de 2 flensmoeren (los vast)
2. Monteer het ophaalmechanisme (onderdeel A + B) aan de rechterkant van het voertuig met:
2x M10x100
4x Ring M10
2x Borgmoer M10
Draai alle bouten & moeren aan (ook onderdeel A+B uit stap 1)
Let op. In sommige gevallen kan het zijn dat de gaten iets opgeruimd dienen te worden.

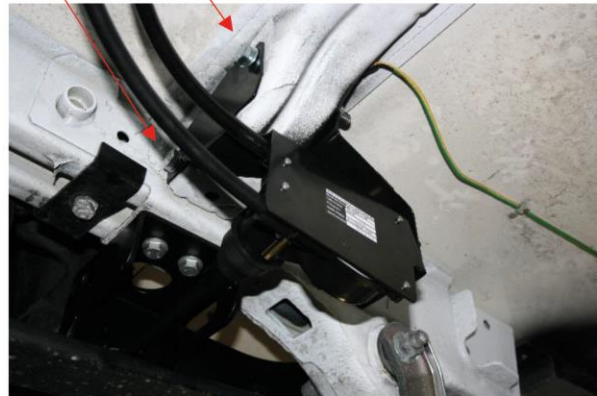

CamperPassie
uw specialist in campers en accessoires

Montagehandleiding reservewielhouder Fiat Ducato 15 & 16 inch

3. Monteer het uiteinde (onderdeel C) op de traverse met de 4 flensbouten

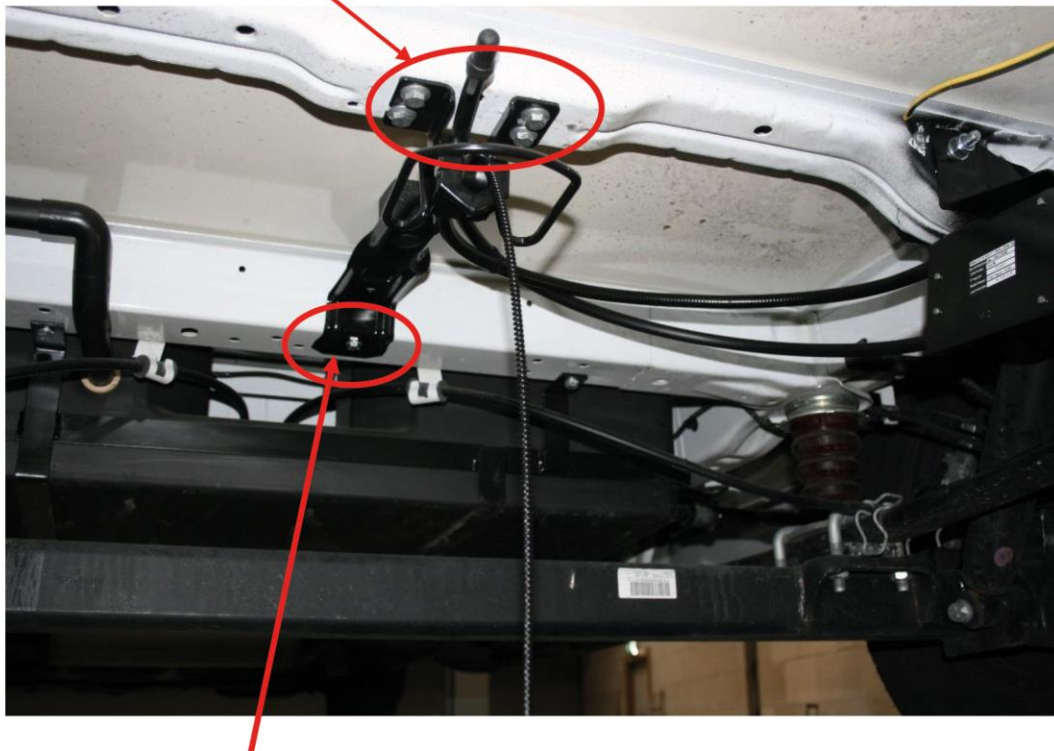

4. Monteer de steunbeugel (onderdeel D) met:
Bout M8x20
Kartelring M8
5. Haal de steun door het reservewiel en schroef deze vast met de knop (onderdeel E)



6. Haal het reservewiel op met behulp van onderdeel F tot het reservewiel in de vergrendeling schiet, deze blokkeert automatisch.



CamperPassie
uw specialist in campers en accessoires