

# MONTAGE ANLEITUNG

Aguti Drehkonsole  
mit Sitzkasten für VW T5/T6





## Die Aguti Drehkonsole. Mehr Komfort für VW T5- und T6-Fahrer

Mit nur wenigen Handgriffen kann der Standard-Sitzkasten von VW gegen den Aguti-Sitzkasten mit integrierter Drehkonsole ausgetauscht werden. Dabei ändert sich die Höhe nicht. Auch bei geschlossener Tür ist eine Drehung des Fahrersitzes möglich, ohne dass dieser mit der Handbremse kollidiert. Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft. Durch einen separat erhältlichen Höhenadapter entsteht noch mehr Raum im Sitzkasten (z.B. für den Einbau einer Zweitbatterie oder Befestigung eines CD-Wechslers).

**ACHTUNG!** Jeder T5/T6 ist anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren mitunter stark. Handwerkliche Grundkenntnisse werden deshalb benötigt, um z.B. Kabel, Batteriebefestigungen o.ä. anzupassen. Es kann nötig sein, dass diese mit neuen Halterungen versehen werden müssen.

**Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik und stellen Sie auch die Handbremse nach Austauschen der Konsole nach Herstellerangaben ein. Im Zweifel lassen Sie die Montage bitte von einem Fachbetrieb (z.B. Händler) vornehmen.**

**Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf [www.aguti.com](http://www.aguti.com) oder auf Anfrage.**

• **Flexibel**


Der Sitz kann auch bei geschlossener Türe gedreht werden, ohne mit der Handbremse zu kollidieren.

• **Komfortabel**

Einfacher Austausch und Einbau der Drehkonsole ohne Änderung der Sitzhöhe.

• **Einfache Zulassung**

Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft

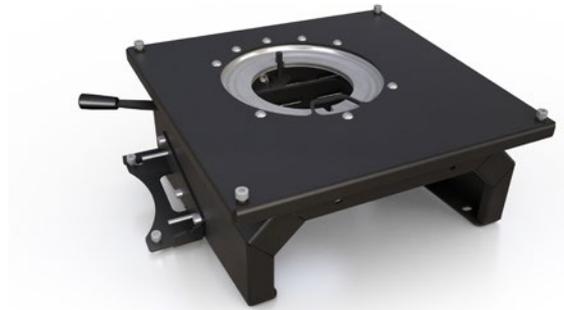


**Technische Daten**

Fahrzeugklasse	M1
Farbe	schwarz pulverbeschichtet
Gewicht	ca. 17 kg
Zulassung	ECE-N1 (TÜV geprüft)

**Grundausrüstung**

- Arretierung in- oder auch entgegen der Fahrtrichtung möglich
- Handbremshebel individuell montierbar
- Große Kabeldurchführung für Sitzheizung, Gurtstraffer etc.
- 360° ohne Arretierung drehbar

**Bauarten**

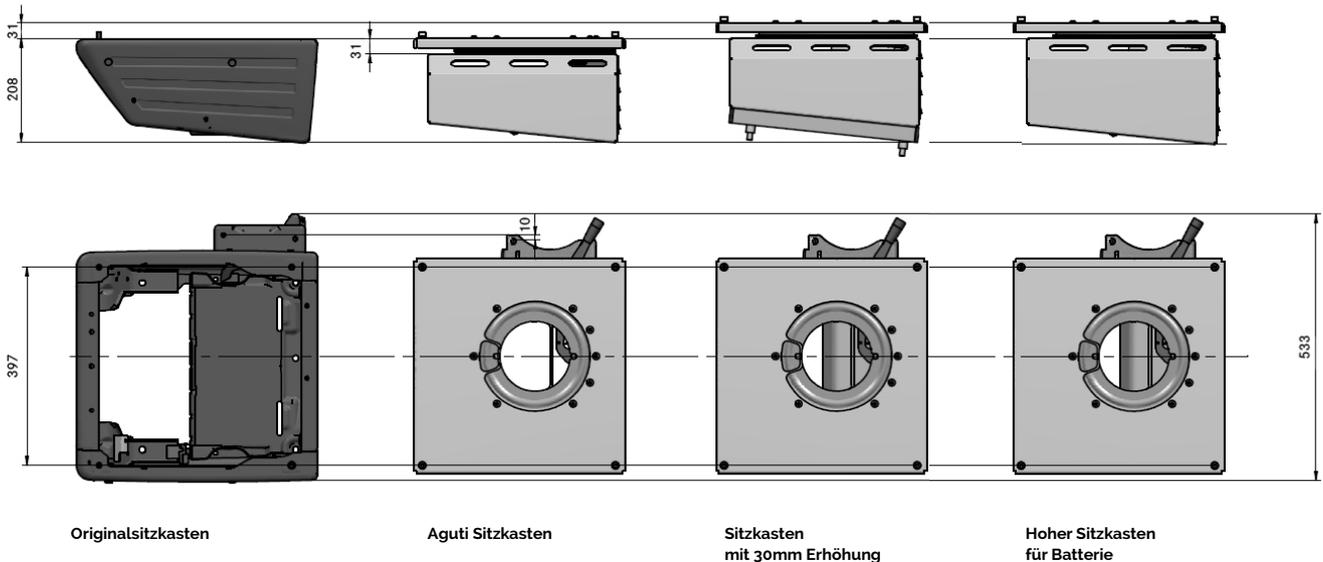

Lieferumfang	Option A	Option B	Option C
4 M8x20 Schrauben Sitzkasten inkl. Drehkonsole und Abdeckung	Aguti Sitzkasten mit Drehkonsole	Option A plus Sitzkasten-Erhöhung:	Hoher Sitzkasten für Batterie:
	Handbremshebeladapter Befestigungsmaterial	Batterieerhöhung 4 M10x65 -Schrauben 4 Unterlagscheiben 1 Halter für Batterie oder CD-Wechsler	Halter für Batterie Befestigungsmaterial

## Schritt 1


### Ausbau Orig.-Sitzkasten

1 Plastikverkleidung des Sitzkastens abziehen. Sitz vom Originalsitzkasten abschrauben.

2 Steckverbindungen für Sitzheizung und/oder Airbag trennen, wenn vorhanden.

3 Elektro-Einbauten spannungsfrei machen und vom Originalsitzkasten trennen.

4 Plastikverkleidung des Handbremshebels entfernen und den Handbremshebel vom Sitzkasten lösen. Originalsitzkasten entfernen.

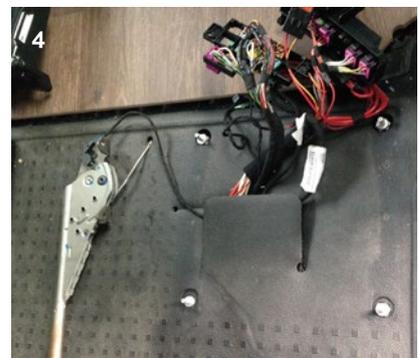

## Schritt 2

### Komponenten befestigen

Halterungen und Komponenten im Rahmen der Möglichkeiten am neuen Sitzkasten befestigen. Eventuell sind Anpassungen oder neue Halterungen nötig.



Einbaubeispiel

### Schritt 3 Option A

Montage ohne  
Sitzkasten-Erhöhung

.....  
Sitzkasten wird an den Original-  
Befestigungspunkten verschraubt.  
.....





### Option B

Montage mit  
Sitzkasten-Erhöhung

.....  
Bei Montage einer Sitzkasten-  
Erhöhung (+ 30 mm) müssen alle  
4 Original-Gewindebolzen entfernt  
werden. (siehe Abb.) z.B. für  
Batterieeinbau. Max. Batteriegröße:  
280 x 175 x 190 mm  
.....

**Achtung!!** Alle 4 Original-  
Gewindebolzen mit geeignetem  
Werkzeug entfernen.


Original-Gewindebolzen  
durch die beigelegten  
M10x65 - Schrauben ersetzen.

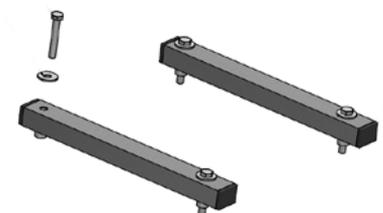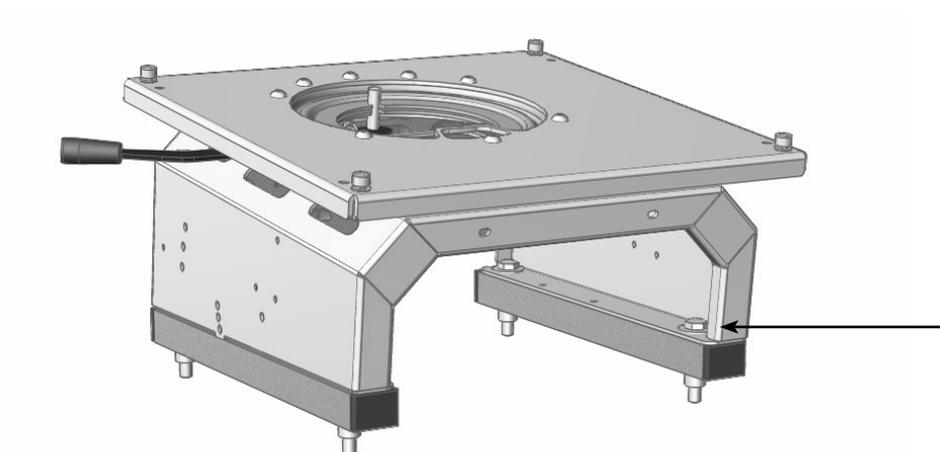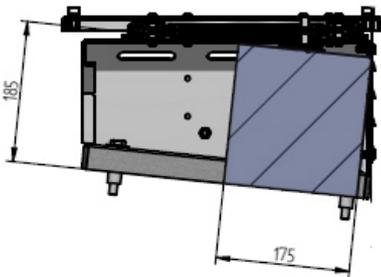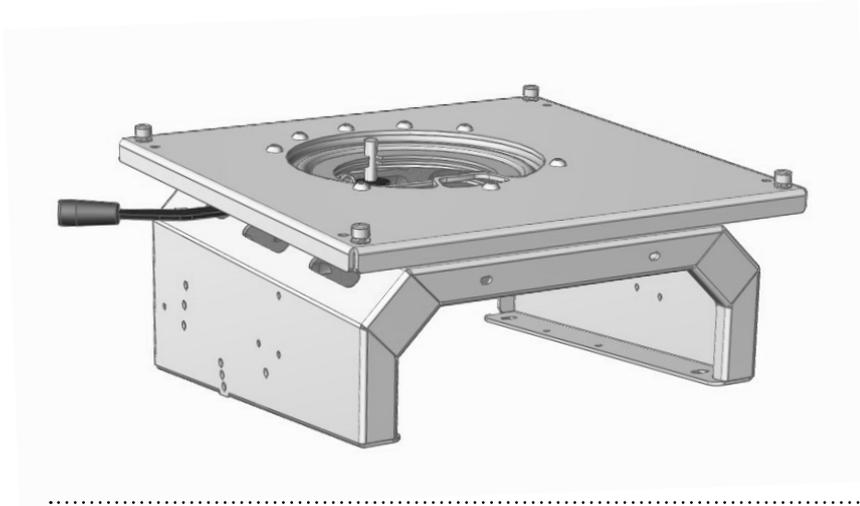

## Option B

### Batterieeinbau mit Sitzkasten-Erhöhung

---

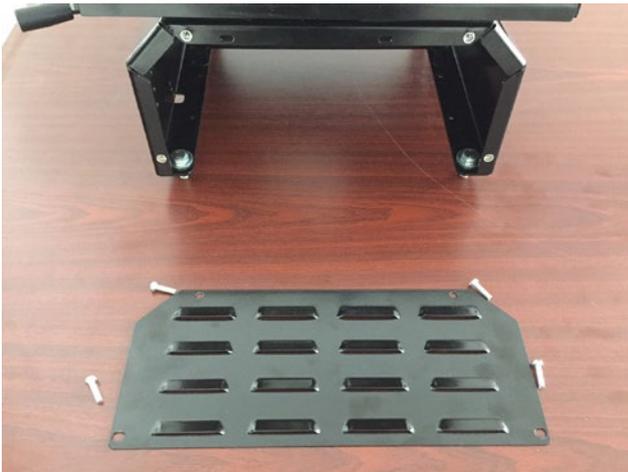

1 Sitzkastendeckel entfernen.



2 Lieferumfang enthält 2 Halterungen und 1 Zurrband.  
Die Batterie wird nicht mitgeliefert.



3 Halterung mit den mitgelieferten Schrauben am Sitzkasten befestigen. Halterung kann auch alternativ für den originalen VW CD-Wechsler genutzt werden.



4 Zurrband entsprechend der Abb. einfädeln.

---



5 Batteriepole anschließen und die Batterie in den Sitzkasten schieben.

**Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.**



6 Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.



7 Batterie mit hinterer Halterung fixieren.



8 Batterie mit Zurrband festzurren.



## Option C

### Montage Batterie mit hohem Sitzkasten




.....  
**1** Batteriehalterung an Sitzkasten befestigen. Die Bohrungen können je nach Batteriegröße gewählt werden.

**2** Batterie im Fahrzeug positionieren. Batteriepole anschließen und Sitzkasten aufsetzen. Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.

**3** Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.

**4** Batterie mit hinterer Halterung fixieren.  
.....



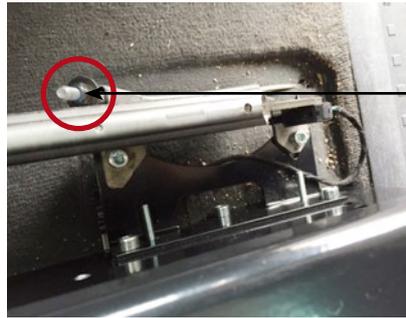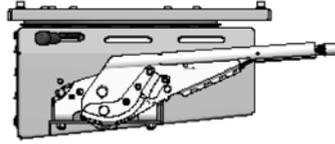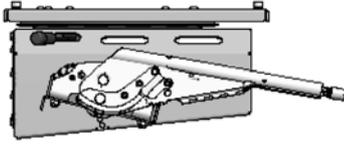



## Schritt 4

### Montage Handbremse

Handbremshebeladaption montieren und gewünschte Position einstellen.

Handbremse entsprechend Herstellervorgaben einstellen.

Einstellschraube für Handbremse

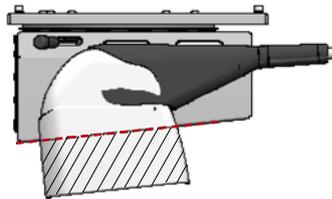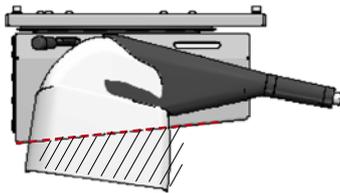

## Schritt 5

### Verkleidung anpassen

Plastikverkleidungen des Handbremshebels mit geeignetem Werkzeug beschneiden und montieren.




## Schritt 6

### Sitz auf Drehkonsole montieren

Sitz mit Original-Gleitschienen auf Drehkonsole setzen und Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag durch die Drehachse nach unten verlegen.

Den Sitz mit den beigelegten M 8x20 Schrauben handfest anschrauben.

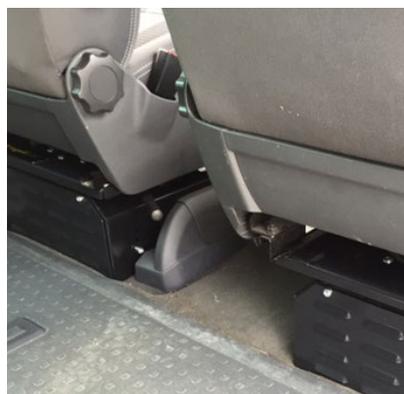

## Schritt 7

### Prüfen

Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen (laut Drehmomenttabelle). Die Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag wieder verbinden.


Drehmomenttabelle			
	Festigkeitsklassen Nm		
	8.8	10.9	12.9
M4	2,2	3,2	3,8
M5	4,3	6,3	7,3
M6	7,4	10,9	12,7
M8	17,9	26,2	30,7
M10	36,0	53,0	61,0
M12	61,0	90,0	105,0
M14	97,0	143,0	167,0
M16	147,0	216,0	253,0
M20	298,0	424,0	496,0
M24	512,0	730,0	854,0
7/16'	40,0		
7/16 Schrauben sind mit Schraubensicherung flüssig mittelfest zu sichern			
<b>Abweichung des zulässigen Drehmoment</b>			
Schrauben bis M8	12%+- Abweichung		
Schrauben bis M16	10%+- Abweichung		
Schrauben bis M24	5%+- Abweichung		
Schraube 7/16	5%+- Abweichung		

### Hinweise

- 1 Jeder T5/T6 ist etwas anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren i.d.Regel. Handwerkliche Grundkenntnisse beim Einbau der Konsole werden deshalb vorausgesetzt.
- 2 Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik.
- 3 Stellen Sie die Handbremse entsprechend der Herstellerangaben ein.
- 4 Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf [www.aguti.com](http://www.aguti.com) oder auf Anfrage.
- 5 Die Firma Aguti übernimmt keinerlei Haftung an Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen.


## BAUARTEN & ZUBEHÖR

-

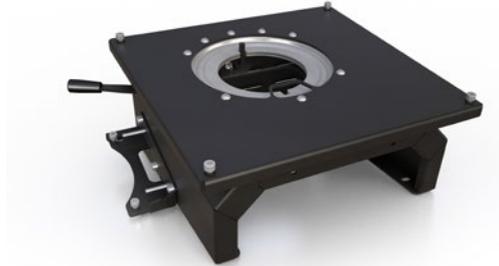

**Dreheinheit Fahrer**  
VW T5/T6 | ECE-M1-N1

.....  
Art.Nr.: 115548  
Farbe: schwarz pulverbeschichtet  
Höhe: H 210 mm  
.....

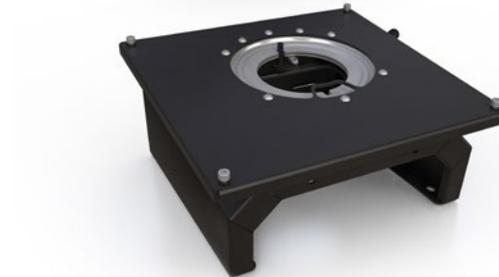

**Dreheinheit Beifahrer**  
VW T5/T6 | ECE-M1-N1

.....  
Art.Nr.: 115549  
Farbe: schwarz pulverbeschichtet  
Höhe: H 210 mm  
.....



**Sitzkastenerhöhung**  
VW T5/T6 | ECE-M1-N1  
für Batterieeinbau

.....  
Art.Nr.: 115307  
Farbe: schwarz pulverbeschichtet  
Größe: H 30 / T 377 mm  
.....



**Dreheinheit Fahrer**  
VW T5/T6 | ECE-M1-N1  
für Batterieeinbau

.....  
Art.Nr.: 116530  
Farbe: schwarz pulverbeschichtet  
Höhe: H 250 mm  
.....



**Dreheinheit Beifahrer**  
VW T5/T6 | ECE-M1-N1  
für Batterieeinbau

.....  
Art.Nr.: 116531  
Farbe: schwarz pulverbeschichtet  
Höhe: H 250 mm  
.....

[www.aguti.com](http://www.aguti.com)